
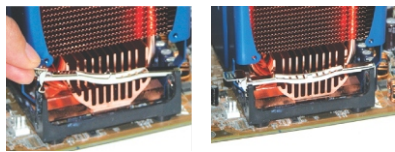


Einbauanleitung SM-Coolflow Pro Installation Guide SM-Coolflow Pro

(A) Intel P4 Socket 478

1. Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der CPU

1. Spread the thermal grease evenly on CPU

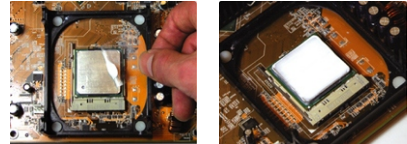


2. Platzieren Sie den Kühler auf der CPU und befestigen Sie die Halteklammern am Retention Modul


2. Place the cooler on CPU and lock the clip onto the retention frame

3. Schließen Sie den Lüfter am Mainboardanschluss an

3. Connect fan connector onto the mainboard

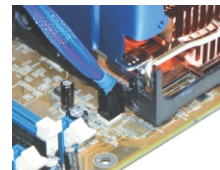

(B) AMD K8

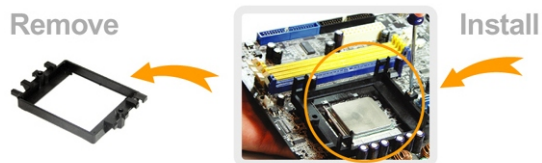

Remove the original K8 retention frame, install the retention frame provided onto the mainboard with backplate. For other steps follow the advices above.

Entfernen Sie das original K8 Retention Modul und bringen Sie das mitgelieferte Retention Modul an der Backplate an. Bearbeiten Sie die folgenden Schritte wie unter (A) beschrieben.

(C) Intel P4 LGA 775

Bringen Sie die mitgelieferten Sockel 775 Halterung und Backplate mit Hilfe der 4 Schrauben an Ihrem Mainboard an. Verwenden Sie zwischen Mainboard und Backplate den selbstklebenden Abstandshalter. Fahren Sie nun wie unter (A) beschrieben fort.

Install the provided socket 775 retention frame and backplate onto the mainboard by using the 4 screws. Use the self adhesive spacer between backplate and mainboard. For other steps follow the instructions as described in (A)

